

Naro  
Rezervo  
Parašiutas



Ką tik prisijungėte prie daugiau nei 400 000 diskriminuojančių narų, kurie mėgaujasi ramybe nardydami su SPARE AIR.® SPARE AIR yra absoliučiai geriausia strategija sėkmingai susidoroti su avarinėmis situacijomis iš oro, nes tai yra visiškai nepriklausomas oro tiekimas. Jį gamina ir išbando žmonės, turintys daugiau nei keturių dešimtmečių nardymo ir gamybos patirtį. SPARE AIR gamina JAV meistrai, pasiryžę gaminti kokybišką produktą.

## TURINYS

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Bendrosios atsargumo priemonės ir įspėjimai | 3                |
| Kaip veikia SPARE AIR                       | 4                |
| Specifikacijos                              | 4                |
| Kaip užpildyti ATSARGINĮ ORĄ                | 5                |
| Kaip montuoti SPARE AIR                     | 6                |
| Priedai                                     | 7                |
| Išankstinis nardymas                        | 7                |
| ATSARGINIO ORO naudojimas                   | 8                |
| Po nardymo ir saugojimas                    | 8                |
| Įprasta priežiūra ir priežiūra              | 9                |
| "Nitrox" modeliai                           | 9                |
| Kelionės                                    | 10               |
| Informacija apie garantiją                  | 11               |
| Trikčių šalinimo vadovas                    | 11               |
| Kontaktinė informacija                      | Galinis viršelis |

### PRANEŠIMAS APIE AUTORIŲ TEISES


Šis savininko vadovas yra saugomas autorių teisių, visos teisės saugomos. Jo negalima kopijuoti, kopijuoti, atkurti, versti ar sumažinti į jokią elektroninę laikmeną ar kompiuterio skaitomą formą be išankstinio raštiško "Submersible Systems, Inc." sutikimo. © 2025 Submersible Systems, Inc.

# BENDROSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS IR

- Nenaudokite gaminio, kol neperskaitėte ir nesupratote instrukcijų ir atsargumo priemonių.
- Submersible Systems, Inc. skatina atsakingą nardymo praktiką ir rekomendacijas, kurias propagavo visos tarptautinės mokymo agentūros.
- SPARE AIR siunčiamas tuščias. Prieš naudojimą užpildykite.
- Turite būti apmokyti ir sertifikuoti nardymo techniką iš pripažintos sertifikavimo agentūros. Nesertifikuotų ar neapmokytų asmenų naudojimas povandeniniais kvėpavimo aparatais yra pavojingas ir gali sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.
- SPARE AIR apsaugo vartotoją nuo skendimo.
- SPARE AIR yra avarinis alternatyvus oro šaltinis. Jis NĖRA sukurtas ar skirtas jokiai kitam naudojimui. Dėl riboto tūrio SPARE AIR neatitinka EN 250 reikalavimų; 2014 m., todėl niekada neturėtų būti naudojamas kaip PIRMINIS oro šaltinis.
- SPARE AIR neturėtų būti naudojamas kaip planuojamo oro rezervų dalis.
- Stebėkite nardymo sutrikimus, jei viršijamas pakilimo greitis arba praleidžiami dekompresijos sustojimai.
- Praktikuokite naudoti SPARE AIR įprastu greičiu kylant sekliame vandenyje.
- NIEKADA nenardykite su SPARE AIR, kuris rodo pažeidimų, nuotėkio ar nekokybiško veikimo požymius.
- NIEKADA NEPERPILDYKITE ATSARGINIO ORO virš 207 barų, oro slėgis štampuotas ant cilindro. Pildydami SPARE AIR naudokite TIK išgrynintą, sausą suspaustą orą pagal EN 12021.
- NEUŽPILDYKITE ir nenaudokite ATSARGINIO ORO, jei jis buvo veikiamas didelio karščio, viršijančio 121 °C, arba atviros liepsnos. Vietoj to visiškai iškraukite balioną ir grąžinkite jį įgaliotajam SPARE AIR pardavėjui patikrinti ir atlikti galimus hidrostatinius bandymus.
- SPARE AIR kvėpavimo pasipriešinimas yra sąmoningai didelis, kad būtų sumažinta laisvo srauto galimybė ir taip prarastas oras.
- SPARE AIR skirtas naudoti aukštesnėje arba lygesnėje 10 °C vandenyje.
- Didžiausio gylio rekomendacijos: modelis #600-CE: 15 metrų, modelis #300-CE/375-CE: 14 metrų, modelis #200-CE: 10 metrų, modelis #170-CE/175-CE: 9 metrai.
- Europoje SPARE AIR sumontuoti balionai atitinka nacionalinius reikalavimus ir yra išbandomi bei tikrinami pagal nacionalinius reglamentus.
- EB tipo patvirtinimą suteikė: SGS FIMKO OY, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Suomija. Notifikuotosios įstaigos Nr. 0598.
- ES šalių atitikties deklaraciją rasite šiame tinklalapyje: [https://www.spareair.com/support/support-download\\_en.html](https://www.spareair.com/support/support-download_en.html)
- Šis vadovas pateikiamas originaliam SPARE AIR pirkėjui. Kopijas galima gauti nemokamai iš Submersible Systems, Inc. arba [www.spareair.com](http://www.spareair.com)
- SPARE AIR yra apsaugotas pagal JAV patentą #4996982. Papildomo adapteris yra apsaugotas JAV patentu #7,182,108 B2.

# KAIP VEIKIA ATSARGINIS ORAS

- A. Kandiklis** - Aukštos kokybės silikoninis kandiklis.
- B. Valymo mygtukas** - išvalo reguliatorių ir ištuština cilindrą.
- C. Serijos numeris**
- D. Reguliatorius** - Mūsų paprasta tvirta konstrukcija naudoja tą pačią patikrintą technologiją, kurią galima rasti tipiniuose reguliatoriuose, kuriuos naudoja narai visame pasaulyje. Mūsų visada įjungtą, subalansuotą vienos pakopos reguliatorių lengva prižiūrėti ir prižiūrėti.
- E. Papildymo anga ir dangtelis** - SPARE AIR galima pakartotinai užpildyti iš savo SCUBA baliono arba 3 kitais būdais per papildymo angą.
- F. Slėgio indikatorius** - standartinis kaiščio stiliaus indikatorius yra lengvai įskaitomas - kaištis bus lygus su paviršiumi, kai įrenginys bus pilnas 3000 psi. Pasirenkamas ciferblato matuoklis turi lengvai skaitomą, spalvotą ekraną, kad būtų galima iš karto patikrinti slėgį psi ir barais.
- G. 3000 PSI aliuminio balionas** - pagamintas kaip ir standartiniai SCUBA balionai su tomis pačiomis saugos funkcijomis, balionas turėtų būti tikrinamas kasmet ir hidrostatiškai tikrinamas kartą per 5 metus.
- H. VIP lipdukas** - paskutinės baliono vizualinės apžiūros mėnuo ir metai.

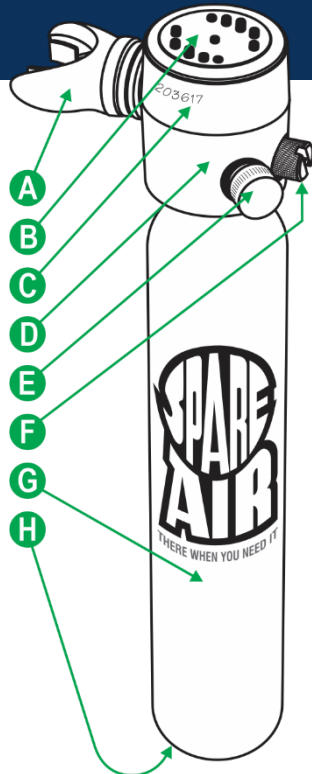

**Pressure Indicator  
Pin Style**



Full



Refill

**Pressure Indicator  
Dial Gauge (optional)**



Full



Refill

## SPECIFIKACIJOS

| Modelis:                     | 600-CE                           | 300-CE/375-CE         | 200-CE                | 170-CE/175-CE           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Cilindro tūris:              | 6 kubinių pėdų / 170 l           | 3 kubinių pėdų / 85 l | 2 kubinių pėdų / 58 l | 1,7 kubinių pėdų / 48 l |
| Vandens talpa:               | 1,0 l                            | 0,5 l                 | 0,29 l                | 0,23 l                  |
| Eksplotavimo slėgis:         | Visi modeliai 207 bar / 3000 psi |                       |                       |                         |
| Ilgis:                       | 13,5 colio / 34 cm               | 13,4" / 34 cm         | 9,5" / 24 cm          | 8,8" / 22 cm            |
| Diametras:                   | 3,2 colio / 8,2 cm               | 2,25 colio / 5,7 cm   | 2,25 colio / 5,7 cm   | 2,25 colio / 5,7 cm     |
| Sunkumas:                    | 3,7 svaro / 1,7 kg               | 2,2 svaro / 1 kg      | 1.5 svaro / .7 kg     | 1.5 svaro / .7 kg       |
| Paviršiniai kvėpavimai*: 114 | 57                               | 38                    | 32                    |                         |

\*pagal 1,5 litro kvėpavimo dydį



# KAIP UŽPILDYTI ATSARGINĮ ORĄ (naudojant adapterį 910C)



**ĮSPĖJIMAS:** Reikia pakeisti pažeistus arba susidėvėjusius SPARE AIR atbulinio vožtuvo užpildymo angos arba papildymo adapterio sriegius. Tolesnis naudojimas gali susižaloti.



**ATSARGIAI:** pildydami nestovėkite tiesiai virš SPARE AIR reguliatoriaus.



**ATSARGIAI:** Įsitikinkite, kad reguliatorius tvirtai pritvirtintas prie cilindro (priveržkite ranka, nereikia jokių įrankių).

*PASTABA: Dėl 6 kubinių pėdų tūrio, cilindrą, rekomenduojame šį modelį užpildyti kvėpavimo oro kompresoriumi, kad būtų užtikrintas visiškas užpildymas.*

*PASTABA: Du kartus per metus lengvai sutepkite oro išleidimo varžto sandarinimo žiedą silikoniniu tepalu.*

1. Atsukite juodą dangtelį nuo SPARE AIR papildymo angos.

2. Pirštu užtepkite nedidelį kiekį maistinio silikoninio tepalo ant "Refill Port" sriegių.

3. Prisukite papildymo adapterį ant pildymo prievado, kol priveržsite pirštu.

*PASTABA: NENAUDOKITE veržliarakčio ar kitaip per daug priveržkite.*

4. Pasukite oro išleidimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte (neperveržkite).

5. Pritvirtinkite papildymo adapterį prie SCUBA baliono vožtuvo.

*Pastaba: Atsarginį orą padėkite ant nardymo bako PRIEŠ priverždami papildymo adapterį prie vožtuvo.*

6. Labai lėtai atidarykite SCUBA baliono vožtuvą, kol išgirsite orą, tekančį iš vieno cilindro į kitą.

*PASTABA: Per greitas užpildymas gali sukelti šilumą ir atvėsus cilindrai nepilnai užpildyti.*

7. Praėjus mažiausiai 2 minutėms ir nebegirdimas iš baliono tekančio oro, visiškai atidarykite baliono vožtuvą, kad užtikrintumėte maksimalų užpildymą.

*PASTABA: AKVALANGO balionas turi būti užpildytas iki 207 barų, kad būtų visiškai užpildytas atsarginis oras.*

8. Uždarykite SCUBA baliono vožtuvą.

9. Pasukite oro išleidimo varžtą 1/2 apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte slėgį adapteryje.

*PASTABA: Negalėsite išimti adapterio iš papildymo prievado, kol tai nebus padaryta.*

10. Išimkite adapterį iš nardymo baliono ir IŠJUNKITE ORĄ.

11. Uždėkite juodą dangtelį ant papildymo prievado.



3. Prisukite papildymo adapterį ant pildymo angos.



4. Uždarykite oro išleidimo varžtą.



6. Atsarginį orą padėkite ant nardymo baliono.

# KAIP MONTUOTI ATSARGINĮ ORĄ



**[SPĖJIMAS: NEPRITVIRTINKITE ir nemontuokite SPARE AIR dėklo prie svorio diržo ARBA neblokuokite integruotų svorio maišelių.**



**[SPĖJIMAS: NEPRITVIRTINKITE ir nemontuokite SPARE AIR dėklo prie BC taip, kad trukdytų BC pripūsti.**

1. Dėklas pridėdamas prie 2 taškų BC. Dirželiai gali būti perkelti išilgai dėklo galo. Pasirinkite 2, kurie leistų griežčiausiai priglusti.
2. Užfiksukite greito atjungimo dirželius ir tvirtai suspauskite.
3. Pritvirtinkite pavadėlį - pastumkite kilpą aukštyn nuo cilindro apačios ir priveržkite. Kitą galą pritvirtinkite prie dėklo arba BC D formos žiedo.
4. Įdėkite SPARE AIR į dėklą ir uždarykite atvartą, užtikrindami, kad velco būtų visiškai užfiksuotas. Pritvirtinkite kandiklio dangtelį.

*PASTABA: Kandiklis gali būti nukreiptas į kairę arba į dešinę, tiesiog perjungus kandiklio dangtelį ir diržo tvirtinimą į abi dėklo puses.*



## Siūlomos montavimo pozicijos

### Pečių laikiklis:

Spaustuko dėklas prie pečių dirželio ir D formos žiedo



### D žiedo laikiklis:

Spaustuko dėklas prie bako dirželio ir D formos žiedo



### Bako laikiklis:

Sriegio bako dirželis per dėklo tvirtinimo dirželį



## SPARE AIR 3 kubinių pėdų Dėklas



## SPARE AIR 6 kubinių pėdų Dėklas



**SPARE AIR  
dėklas #973**  
Skirta SPARE AIR 300

**SPARE AIR  
dėklas #976**  
Skirta SPARE AIR 600



**APSAUGINIS  
PAVADĖLIS  
#961**



**PAPILDYMO ADAPTERIO #910C**

Adapteris tinka standartiniam SCUBA bakui, kad būtų lengva užpildyti



## ĮŠANKSTINIS NARDYMAS

1. Patikrinkite slėgio indikatorius. Nenardykite su SPARE AIR, nebent jis visiškai pilnas.
2. Patikrinkite, ar nėra akivaizdžių fizinių pažeidimų, pvz., sulūžusių ar atsilaisvinusių dalių.
3. Paspauskite valymo mygtuką žemyn ir atleiskite. Valymo mygtukas turėtų laisvai judėti aukštyn ir žemyn. Norėdami palaikyti pilną slėgį SPARE AIR, neplaukite be reikalo.
4. Patikrinkite, ar SPARE AIR dėklas tvirtai pritvirtintas prie BC. Įsitinkinkite, kad velcro yra visiškai užfiksuotas ir kad pavadėlis pritvirtintas prie SPARE AIR IR JŪSŲ BC.
5. Pirmiausia praktikuokite naudoti ne vandenyje, tada sekliame vandenyje, kad susipažintumėte su gaminiu. Oro kiekis, kurį gausite, skirsis priklausomai nuo jūsų plaučių talpos, gylio, vandens temperatūros, krūvio lygio ir kt.

**PASTABA:** Niekada visiškai neišeikvokite ATSARGINIO ORO imituojamo pakilimo metu. Vanduo pateks į vidines regulatoriaus pakopas ir gali sukelti vidinę koroziją.



# ATSARGINIO ORO NAUDOJIMAS

1. Pakilę patraukite D žiedą ant dėklo atvarto, kad atidarytumėte.



**ATSARGIAI: Nedelsdami pradėkite kilti, kad nenaudotumėte brangaus laiko ir oro.**

2. Paimkite SPARE AIR reguliatoriaus galvutę ir ištraukite iš dėklo. Šis veiksmas atlaisvins kandiklio dangtelį.

3. Įdėkite SPARE AIR į vartotojo burną.

4. Prieš įkvėpdami lengvai paspauskite valymo mygtuką arba staigiai iškvėpkite, kad išvalytumėte reguliatorių.



**ATSARGIAI: Jei prieš įkvėpdami neišvalysite SPARE AIR reguliatoriaus, prarysite vandenį.**

5. Įkvėpkite ir iškvėpkite iki saugaus ir normalaus pakilimo greičio. Mažai, lėtai, tolygiai įkvėpkite, kad maksimaliai padidintumėte oro tiekimo trukmę.

*PASTABA: SPARE AIR skirtas naudoti tik rekreaciniame gylyje.*



**ATSARGIAI: Niekada nesulaikykite kvėpavimo.**

## PO NARDYMO IR SAUGOJIMAS

*PASTABA: Skalauti reikia kuo greičiau po nardymo.*

1. Prieš skalaudami patikrinkite slėgio indikatorius ir įsitikinkite, kad SPARE AIR nėra tuščias (turi tam tikrą slėgį), kad drėgmė nepatektų į sistemą. Jei reikia, papildykite.



**ATSARGIAI: Jei tuščias, vanduo gali patekti į reguliatorių ir cilindrą ir sukelti koroziją ir (arba) sistemos gedimą. Žiūrėkite skyrių Techninė priežiūra.**

2. SPARE AIR reikia išimti iš dėklo ir bent 30 minučių pamirkyti šiltame gėlame vandenyje.

3. Stipriai skalaukite, tolygiai praplaudami kandiklio ertmę tolygia vandens srove.

4. Nuplaukite papildymo adapterį gėlu vandeniu.

5. Švelniai purtykite, kad pašalintumėte vandenį, ir nuvalykite švari rankšluosčiu.

6. Laikykite SPARE AIR pilną arba su teigiamu slėgiu, kad teršalai nepatektų į balioną. Laikyti švarioje, sausoje aplinkoje, optimalioje 50–75 ° F temperatūroje, kad produktas veiktų geriausiai. Venkite tiesioginių saulės spindulių, automobilių bagažinių ar kitų vietų, kuriose yra ekstremalių temperatūrų.

*PASTABA: Pramonės gairėse rekomenduojama kasmet keisti orą balionuose.*



# IPRASTA PRIEŽIŪRA IR PRIEŽIŪRA

- Bendram valymui naudokite švelnų indų muilą arba paprastą žalią / biologiškai skaidų tirpalą.
- Dezinfekavimui naudokite prekyboje esantį reguliatoriaus dezinfekavimo priemonę, kurią galima įsigyti nardymo paruošuvėje.
- Laikykite pildymo angos ir papildymo adapterio sriegius švarius ir suteptus. Norėdami gauti geriausius rezultatus, naudokite aukštos kokybės, netoksišką, maistinį silikoniinį tepalą.



**ATSARGIAI: NIEKADA nenaudokite angliavandenilių pagrindu pagamintos alyvos (pvz., buitinės alyvos ar variklinės alyvos).**

- Jei pastebėjote pažeidimus, susidėvėjimą ar įtariate, kad yra nesandarių ar trūkstančių dalių, nedelsdami patikrinkite SPARE AIR.



**ĮSPĖJIMAS: NEBANDYKITE patys taisyti SPARE AIR. Neleistinas remontas arba tamppavojingas.**

- SPARE AIR kasmet turi prižiūrėti įgijotasis SPARE AIR pardavėjas arba povandeninės sistemos, kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas. Negalima daryti prielaidos, kad reguliatorius yra geros būklės, remiantis tuo, kad jis buvo mažai naudojamas arba visai nenaudojamas. Ilgai ar netinkamai laikant, sandarinimo žiedai gali per anksti pablogėti.

*PASTABA: Rekomendacijos yra susijusios tik su pramoginiu nardymu ir netaikomos kariniams, komerciniams ar kitam profesionaliam nardymui. Naudojimas chlorotame baseino vandenyje pagreitins daugumos guminių komponentų gedimą ir reikalauja dažnesnės priežiūros nei kitomis įprastomis sąlygomis.*

- SPARE AIR dažnai naudojamas arba treniruočių situacijose reikalauja papildomos priežiūros ir gali prireikti kapitalinio remonto paslaugų.
- Balionas turi DOT 3AL3000 reitingą ir kas penkerius metus reikės atlikti hidrostatinius bandymus. Kasmet rekomenduojama atlikti vizualinę apžiūrą. Balionas turi būti tikrinamas viduje ir išorėje, ar nėra duobių, korozijos, įlenkimų, įtrūkimų ar kitų pažeidimų.

*PASTABA: Priklausomai nuo jūsų buvimo vietos, gali būti taikomi skirtingi nacionaliniai ar tarptautiniai standartai.*

- **Apsilankykite remonto informacijos puslapyje [www.spareair.com](http://www.spareair.com), kur rasite instrukcijas, kaip gauti techninę priežiūrą.**

## APTARNAVIMO ĮRAŠAS

Data: \_\_\_\_\_ Autorius: \_\_\_\_\_

Komentaras: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Autorius: \_\_\_\_\_

Komentaras: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Autorius: \_\_\_\_\_

Komentaras: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Autorius: \_\_\_\_\_

Komentaras: \_\_\_\_\_

# KELIONĖS

Keliaujant komerciniais orlaiviais, balionai turi būti AKIVAIZDŽIAI tušti ir išimti iš reguliatorių.

Prieš pakuodami į kelionę, praktikuokite nuimti ir surinkti.

1. Išvalykite AIR OR, kol ištuštės.
2. Laikykite SPARE AIR aukštyrą kojomis ir išimkite reguliatorių iš cilindro (regulatorius pritvirtintas ranka) sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Palikite sandarinimo žiedą, poveržlę ir išmetimo diskus ant reguliatoriaus.



**[SPĖJIMAS:** Neverskite reguliatoriaus įjungti ar išjungti cilindro. Per didelę jėgą gali pažeisti sriegius. Jei reguliatorius lengvai nepašalinamas, 3 valandas pamirkykite 1–1 acto ir vandens tirpale, kad atsilaisvintų korozija. Jei reguliatorius vis tiek nepašalinamas, kreipkitės pagalbos į SPARE AIR pardavėją.

3. Įdėkite SPARE AIR į apsauginį indą (plastikinį maišelį ar dėžutę), kad įrenginys būtų švarus ir pritvirtintumėte atsilaisvinusias dalis. Rekomenduojame pasirinktą priedą "Travel Pack #963/966", kurį sudaro nešiojimo krepšys, dulkių dangteliai, pakeičiamieji cilindro sandarinimo žiedai ir silikoninis tepalas (galima įsigyti internetu adresu [spareair.com](http://spareair.com)).

4. Į kontrolinį arba rankinį bagažą supakuokite SPARE AIR.

5. Kai pasieksite nardymo tikslą, surinkite SPARE AIR. Pirmiausia lengvai suteptkite cilindro sandarinimo žiedą nedideliu kiekiu silikoninio tepalo – niekada nenaudokite angliavandenilių pagrindu pagamintos alyvos. Tada vėl pritvirtinkite reguliatorių ranka. **NENAUDOKITE** reguliatoriaus ant cilindro – jei jaučiate pasipriešinimą, sustokite, atsukite ir paleiskite iš naujo.



Surinkdami įsitikinkite, kad sandarinimo žiedas, poveržlę ir išmetimo diskai veikia taip, kaip parodyta.

*Pastaba: Pakeiskite cilindro sandarinimo žiedą po to, kai gaminyje buvo išardytas ir surinktas 3 kartus arba sandarinimo žiedas turi nusidėvėjimo ar oro nuotėkio požymių. Cilindro sandarinimo žiedo dydis yra 2-016, kurį galima įsigyti [spareair.com](http://spareair.com).*



Išvalykite orą, tada pasukite cilindrą prieš laikrodžio rodyklę, kad pašalintumėte



Apsaugokite aliuminio cilindro vidų



Apsaugokite reguliatoriaus sriegius

Kelioninis paketas #963 3 kubinių pėdų modeliui



Kelioninis paketas #966 6 kubinių pėdų modeliui



# GARANTIJOS INFORMACIJA

**Užregistruokite savo SPARE AIR internetu adresu [www.spareair.com](http://www.spareair.com)**

**Garantijos pareiškimas:** Submersible Systems, Inc (SSI) garantuoja tik pirminiam pirkėjui, kad įsigytas gaminys neturės medžiagų ir (arba) meistriško defektų įprastai naudojant SCUBA vienerius metus nuo pirkimo datos, jei buvo atlikta tinkama priežiūra, kaip nurodyta kartu su gaminiu pateiktame savininko vadove. Jei dėl kokių nors priežasčių (išskyrus nurodytas toliau pateiktame apribojimų skyriuje) šis gaminys bus suremontuotas arba pakeistas (SSI nuožiūra) nemokamai (išskyrus siuntimo ir tvarkymo mokesčius). Ši garantija yra neperleidžiama ir taikoma tik pirminiam pirkėjui.

**Kaip gauti garantinį aptarnavimą:** Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, turite grąžinti gaminį SSI. Turite pateikti originalaus pardavimo kvito kopiją. Kroviny turi būti apmokėtas iš anksto. Pridėkite laišką su savo dienos telefono numeriu, kuriame aprašomas tikslus sunkumų, su kuriais susiduriate, pobūdis.

**Apribojimų pareiškimas:** Bendroji garantija netaikoma žalai dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo, tamptinkamos priežiūros ir priežiūros trūkumas ir (arba) netinkamas kasmetinis aptarnavimas. Modifikacijos ar remontas, kurį atlieka kas nors kitas, išskyrus SSI įgaliotąjį remonto įmonę, panaikina garantiją. SSI nebus atsakinga už gaminio atkūrimą ar pakeitimą praradimo ar vagystės atveju. SSI, jos platintojai ir mažmenininkai neteikia jokių garantijų, išreikštų ar numanomų žodžiu ar raštu, dėl šio gaminio ar prie jo pridėdamo savininko vadovo, išskyrus nurodytas ankstesnėse pastraipose. Perkant šį gaminį, susitariama ir suprantama, kad joku būdu SSI, jos platintojai ar mažmenininkai nebus laikomi atsakingais už jokių sužalojimų, atsiradusių dėl jo veikimo, ar už bet kokią kitą tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę ar pasekminę žalą, net jei SSI buvo įspėta apie tokią žalą. Ši garantija pakeičia visas kitas aiškias ar numanomas garantijas, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas perkamumo ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas (kai kurios valstijos neleidžia atimesti ar apriboti atsitiktinių ar pasekminių nuostolių arba leidžia apriboti numanomos garantijos trukmę, todėl aukščiau nurodytos išimties jums gali būti netaikomos).

## TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Jei atsarginis oras nutekėja, daugeliu atvejų reikia siųsti įrenginį techninei priežiūrai. Tačiau yra keletas situacijų, kurias galite patys pašalinti / pakeisti detalę, atlikę vandens bandymą, kad tiksliai nustatytumėte, iš kur kyla nuotėkis. Dalis galima įsigyti [www.spareair.com](http://www.spareair.com).

| SALYGA                                                                          | TIKETINA PRIEZASTIS                                                                                                                                           | GYNIMO                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atbulinis vožtuvas atsukamas nuo reguliatoriaus ir įstrigo papildymo adapteryje | 1. Atbulinis vožtuvas laikui bėgant atsilaisvino<br>2. Papildymo adapteris per daug priveržtas<br>3. Oro išleidimo žiedas / varžtas neatidarytas po užpildymo | Pakeiskite atbulinį vožtuvą, reguliariai suteptę sriegius ir periodiškai priveržkite šešiakampi raktu                                                                                                          |
| Oro nutekėjimas pildant iš adapterio                                            | Neuždaromas oro išleidimo varžtas arba neišleidžiamas oras į adapterį po užpildymo                                                                            | Dar kartą perskaitykite 5 puslapio papildymo instrukcijas ir pabandykite užpildyti dar kartą atlikdami kiekvieną veiksmą                                                                                       |
| Oro nutekėjimas iš atbulinio vožtuvo centro                                     | Atbulinio vožtuvo vidinio sandarinimo žiedo / koto gedimas                                                                                                    | Pakeiskite atbulinį vožtuvą                                                                                                                                                                                    |
| Oro nutekėjimas tarp bako ir reguliatoriaus                                     | Bako sandarinimo žiedo gedimas                                                                                                                                | Ištuštinkite įrenginį, atsukite reguliatorių ir patikrinkite bako sandarinimo žiedą. Jei sandarinimo žiedas yra geros būklės, vėl įstatykite ir priveržkite ranka, jei pažeistas, pakeiskite sandarinimo žiedą |
| Atsarginis oras po užpildymo nerodomas pilnas                                   | Akvalango užpildymo bakas nebuvo pilnas iki galo                                                                                                              | Užpildykite akvalango baką iki talpos ir vėl pripildykite atsarginio oro                                                                                                                                       |

**SAVING LIVES**

**SUBMERSIBLE  
SYSTEMS, INC**

**FOR OVER 45 YEARS**

7413 Slater Avenue  
Huntington Beach, CA 92647 USA  
Telefonas: 714-842-6566

**spareair.com**

ISO  
9001:2015  
Sertifikuota

**CE**  
0598



## Platintojo

### **Mike's Dive Store**

Jungtinė Karalystė  
113 Power Rd, Chiswick  
West London, W4 5PY, Anglija  
Tel: +020 8994 6006  
[www.mikesdiveshop.com](http://www.mikesdiveshop.com)

### **Casco Antiguo**

Ispanija ir Portugalija  
C/DE Senda Galiana C16-18  
28821 – Coslada  
Madridas – Ispanija  
Tel: +34 91 151 02 50  
[www.cascoantiguo.com](http://www.cascoantiguo.com)

### **Nautical Technologies**

Vokietija, Austrija ir Šveicarija  
Ohlauer Str. 5-1110999  
Berlynas, Vokietija Tel: +49 30  
61776941 [www.dive-nautech.de](http://www.dive-nautech.de)

### **Tek-Plongee**

France 1 rue du Benelux 44300  
Nantes, Prancūzija Tel: +33 0 2  
40 35 24 65 [www.tekplongee.fr](http://www.tekplongee.fr)

### **Sealife Benelux BV**

Nyderlandai, Liuksemburgas  
ir Belgija  
Nijverheidstraat 6G  
Rood3144 CL  
Maassluis Nyderlandai Tel:  
+31 0 10 59 103 88  
[www.sealifebenelux.nl](http://www.sealifebenelux.nl)  
Tzanoudakis Diving

### **Graikija**

65 AL. Papanastasiou  
Ave. Piraeus 18533 Tel: +30  
210 4118  
909 [www.tzanoudakis.gr](http://www.tzanoudakis.gr)